

Guide d'Installation

Guide d'Installation

Le bois brûlé de « Degmeda » est installé de manière similaire à d'autres revêtements en bois.

Fixation du revêtement

Illustration du revêtement horizontal et des tasseaux verticaux.



Fixation du revêtement

Illustration du revêtement vertical et des tasseaux horizontaux.



Installation saisonnière

Les revêtements en bois se contractent naturellement dans les conditions chaudes et sèches de l'été et se dilatent sous la pluie en hiver.



Serrer les planches les unes contre les autres par temps humide en hiver lorsque le bois peut être humide et sujet au rétrécissement.



Par temps chaud lorsque le bois est très sec, **laissez un petit espace de dilatation** pour permettre l'expansion du bois.

Guide de placement des vis



Montage du revêtement


Vertical



Horizontal



Diagonal

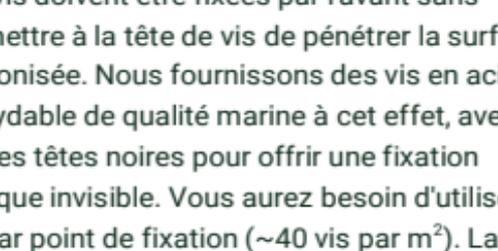

Visserie

Fixation

Les vis doivent être fixées par l'avant sans permettre à la tête de vis de pénétrer la surface carbonisée. Nous fournissons des vis en acier inoxydable de qualité marine à cet effet, avec de petites têtes noires pour offrir une fixation presque invisible. Vous aurez besoin d'utiliser 2 vis par point de fixation (~40 vis par m²). La longueur de ces vis sera dictée par la profondeur des tasseaux auxquels vous les fixez.

Distance de vissage

2 vis tous les 500–600 mm



Visserie


Vis en acier inoxydable uniquement

Taille des vis

Longueur de vis de **42 mm** pour une planche de **18–20 mm**

Profondeur de vissage

Assurez-vous que la tête de vis est alignée correctement

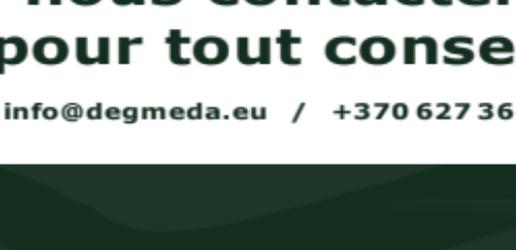

N'hésitez pas à nous contacter pour tout conseil

info@degmeda.eu / +370 627 36 363

BOIS BRÛLÉ

Prêt pour une longue vie

Degmeda