


Uzstādīšanas rokasgrāmata

Uzstādīšanas rokasgrāmata

"Degmeda" ar uguni apstrādātu koksni uzstāda līdzīgi citiem kokmateriālu apšuvumiem.

Apšuvuma stiprināšana

Redzams horizontāls apšuvums un vertikālas lats.

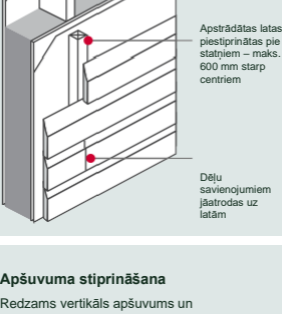

Apšuvuma stiprināšana

Redzams vertikāls apšuvums un horizontālas lats.



Sezonāla uzstādīšana

Kokmateriālu apšuvums dabiski saraujas sausos, karstos apstākļos vasarā un izplešas lietainā laikā ziemā.



Dēļus stipriniet cieši cita pie cita, ja to darāt mitrumā un ziemā, kad kokmateriāli varētu būt mitri un ar noslieci uz saraušanos.



Karstā laikā, kad kokmateriāli ir ļoti sausi, **atstājiet nelielu izplešanās spraugu**, lai ļautu tiem izplesties.

Norādījumu skrūvju izvietojumam



Apšuvuma stiprināšana


Vertikāli



Horizontāli



Diagonāli



Skrūves

Stiprinājums

Jāskrūvē no priekšpuses, neļaujot skrūves galvai iespieties pārrogļotajā virsmā. Mēs šai vajadzībai piegādājam jūras klases nerūsējošā tērauda skrūves ar mazām melnām galviņām, lai stiprinājums būtu gandrīz neredzams. Jums vajadzēs divas skrūves vienai stiprinājuma vietai (~40 skrūves vienam m²). Šo skrūvju garumu noteiks latu biezums, pie kurām to stiprināsiet.

Skrūvēšanas attālums

2 skrūves ik pēc 500–600 mm



Skrūves

Tikai nerūsējošā tērauda skrūves

Skrūvju izmērs

42 mm garas skrūves

18–20 mm dēlim

Skrūvēšanas dziļums

Pārļiecinieties, ka skrūves galviņas novietojums ir pareizs.



Droši sazinieties ar mums, ja nepieciešams padoms

info@degmeda.eu / +370 627 36 363

AR UGUNI APSTRĀDĀTA KOKSNE

Gatava ilgam mūžam

Degmeda