


# Monteringsveiledning

## Monteringsveiledning

«Degmeda» forkullet treverk monteres på samme måte som vanlig tømmerkledning.


### Slik fester du kledning

Liggende kledning og stående lekte

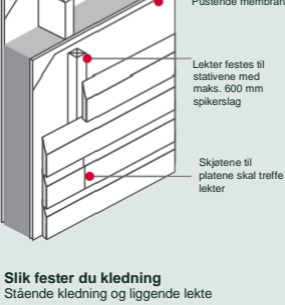

### Slik fester du kledning

Stående kledning og liggende lekte

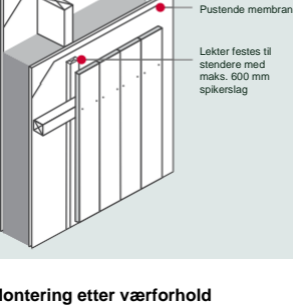

## Montering etter værforhold

Trekledning trekker seg naturlig sammen under de tørre, varme forholdene om sommeren og utvider seg om vinteren.



**Fest platene tett til hverandre** under vinterforhold når kledning kan være fuktig og utsatt for krymping.




Når det er varmt og kledning er veldig tørr, **la det være et lite mellomrom** for utvidelse av kledning.

### Anvisning for skruel plassering



## Montering av kledning


Stående



Liggende



Diagonalt



## Skruer

### Festing

Skal skrus på forsiden uten å la skruhodet trenge gjennom den forkullede overflaten. Vi leverer marineskruer i rustfritt stål med små sorte hoder som er neste usynlige. Du må bruke 2 skruer per festepunkt (~40 skruer per m<sup>2</sup>). Lengden på disse skruene varierer i forhold til dybden på lektene du fester til.

### Avstand mellom skruer



To skruer hver 500–600 mm

### Skruer

Kun skruer i rustfritt stål

### Skruelengde

**42 mm**  
skruelengde for **18–20 mm** plank

### Skruedybde

Velg riktig skruhode



Ved spørsmål ta kontakt med oss

[info@degmeda.eu](mailto:info@degmeda.eu) / +370 627 36 363

FORKULLET TREVERK

Garanti for holdbarhet

Degmeda