

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu

Drewno hartowane ogniowo „Degmeda” montuje się w podobny sposób jak inne okładziny drewniane.

Mocowanie okładziny

Pozioma okładzina i pionowe listwy.



Mocowanie okładziny

Pionowa okładzina i poziome listwy.



Montaż sezonowy

Okładziny drewniane naturalnie kurczą się w suchych, gorących warunkach latem i rozszerzają w deszczu, zimą.




Mocuj deski ściśle do siebie w mokrych, zimowych warunkach, gdy drewno może być wilgotne i podatne na kurczenie się.



W czasie upałów, gdy drewno jest bardzo suche, **pozostaw niewielką szczelinę dylatacyjną**, aby umożliwić rozszerzanie się drewna.

Wtyczne dotyczące umieszczania śrub



Montaż okładziny


Pionowy



Poziomy



Ukośny

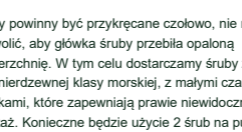


Śruby

Mocowanie

Śruby powinny być przykręcane czółowo, nie należy pozwolić, aby główka śruby przebiła opaloną powierzchnię. W tym celu dostarczamy śruby ze stali nierdzewnej klasy morskiej, z małymi czarnymi główkami, które zapewniają prawie niewidoczny montaż. Konieczne będzie użycie 2 śrub na punkt mocowania (~40 śrub na m²). Długość tych śrub będzie podyktowana głębokością listew, do których się mocuje deski.

Odległość przykręcania

2 śruby co 500–600 mm

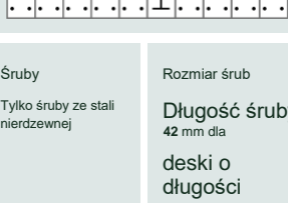

Śruby

Tylko śruby ze stali nierdzewnej

Rozmiar śrub

Długość śruby

42 mm dla

deski o

długości

18–20 mm

Głębokość przykręcania

Upewnij się, że główka jest prawidłowa



Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania porady

info@degmeda.eu / +370 627 36 363

DREWNO HARTOWANE
OGNIOWO

Gotowe na długie życie

Degmeda