


Monteringsveiledning

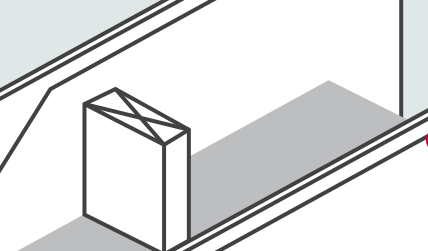

Monteringsveiledning

«Degmeda» forkullet treverk monteres på samme måte som vanlig tømmerkledning.


Slik fester du kledning

Liggende kledning og stående lekte




Slik fester du kledning

Stående kledning og liggende lekte

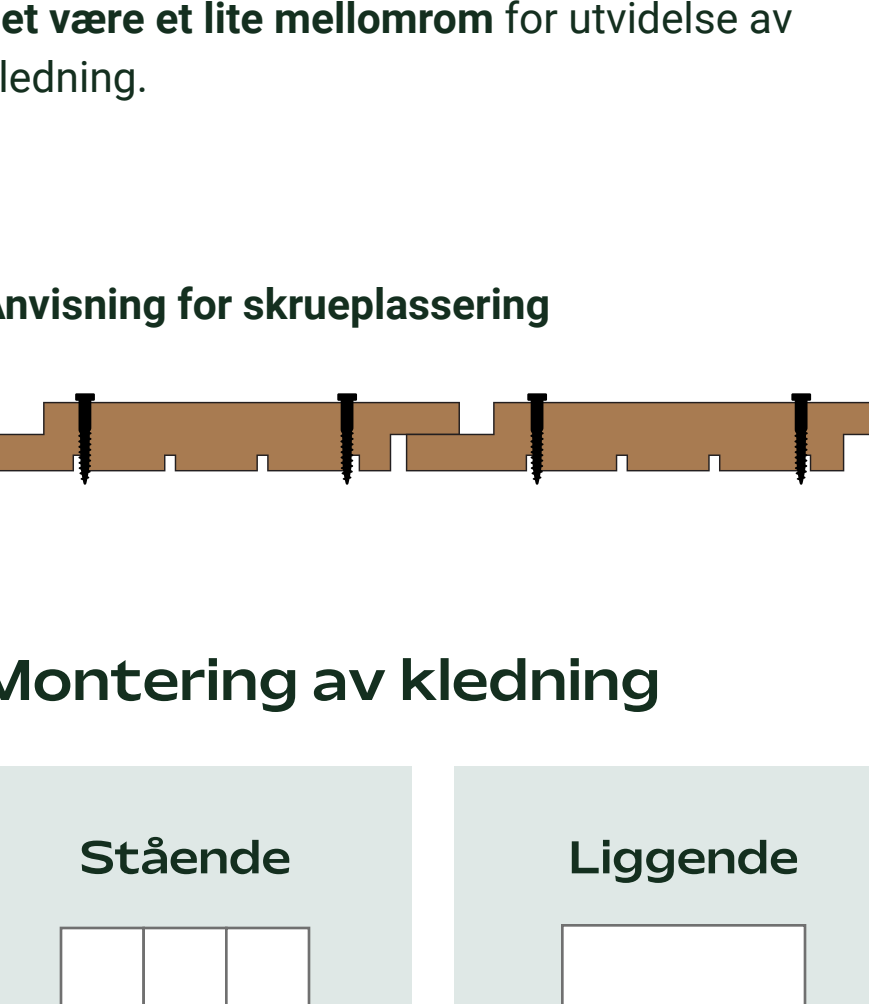

Montering etter værforhold

Trekledning trekker seg naturlig sammen under de tørre, varme forholdene om sommeren og utvider seg om vinteren.

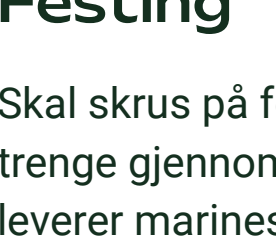


Fest platene tett til hverandre under vinterforhold når kledning kan være fuktig og utsatt for krymping.



Når det er varmt og kledning er veldig tørr, **la det være et lite mellomrom** for utvidelse av kledning.

Anvisning for skruel plassering

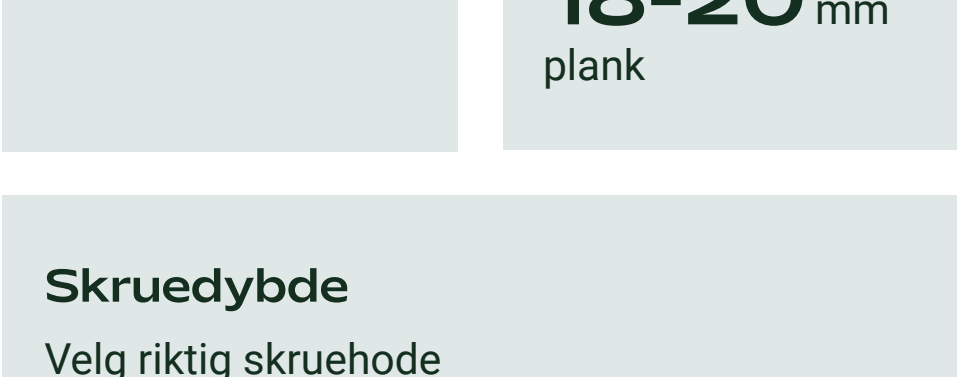

Montering av kledning

Stående



Liggende



Diagonalt



Skruer

Festing

Skal skrues på forsiden uten å la skruhodet trenge gjennom den forkullede overflaten. Vi leverer marineskruer i rustfritt stål med små sorte hoder som er neste usynlige. Du må bruke 2 skruer per festepunkt (~40 skruer per m²). Lengden på disse skruene varierer i forhold til dybden på lektene du fester til.

Avstand mellom skruer

To skruer hver 500–600 mm

Skruer

Kun skruer i rustfritt stål

Skruelengde

42 mm skruelengde for **18-20** mm plank

Skruedybde

Velg riktig skruhode

Ved spørsmål ta kontakt med oss

info@degmeda.eu / +370 627 36 363

ORKULLETT TREVERK

Garanti for holdbarhet

