

# Instrukcja montażu



## Instrukcja montażu

Drewno hartowane ogniowo „Degmeda” montuje się w podobny sposób jak inne okładziny drewniane.

### Mocowanie okładziny

Pozioma okładzina i pionowe listwy.




### Mocowanie okładziny

Pionowa okładzina i poziome listwy.




## Montaż sezonowy

Okładziny drewniane naturalnie kurczą się w suchych, gorących warunkach latem i rozszerzają w deszczu, zimą.

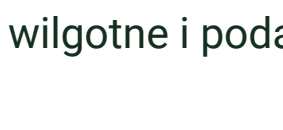


Mocuj deski ściśle do siebie w mokrych, zimnych warunkach, gdy drewno może być wilgotne i podatne na kurczenie się.




W czasie upałów, gdy drewno jest bardzo suche, **pozostaw niewielką szczelinę dylatacyjną**, aby umożliwić rozszerzanie się drewna.

### Wytyczne dotyczące umieszczania śrub

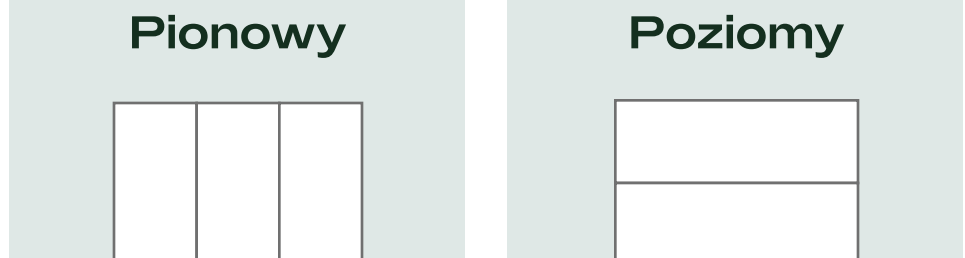


## Montaż okładziny


### Pionowy

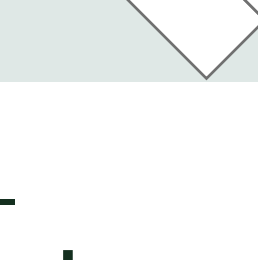

### Poziomy

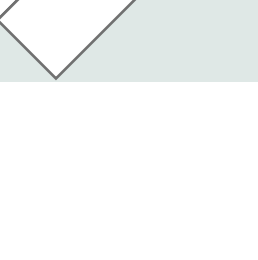

### Ukośny

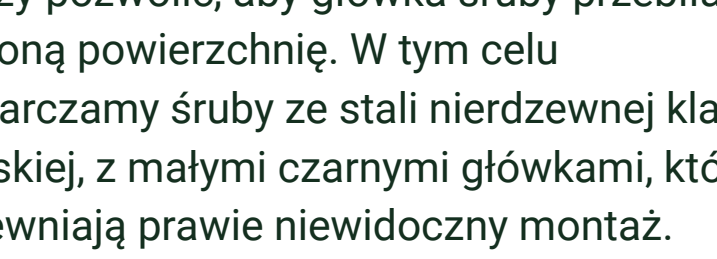


## Śruby

### Mocowanie

Śruby powinny być przykręcane czołowo, nie należy pozwolić, aby główka śruby przebiła opaloną powierzchnię. W tym celu dostarczamy śruby ze stali nierdzewnej klasy morskiej, z małymi czarnymi główkami, które zapewniają prawie niewidoczny montaż. Konieczne będzie użycie 2 śrub na punkt mocowania (~40 śrub na m<sup>2</sup>). Długość tych śrub będzie poddyktowana głębokością listew, do których się mocuje deski.

### Odległość przykręcania

2 śruby co 500–600 mm

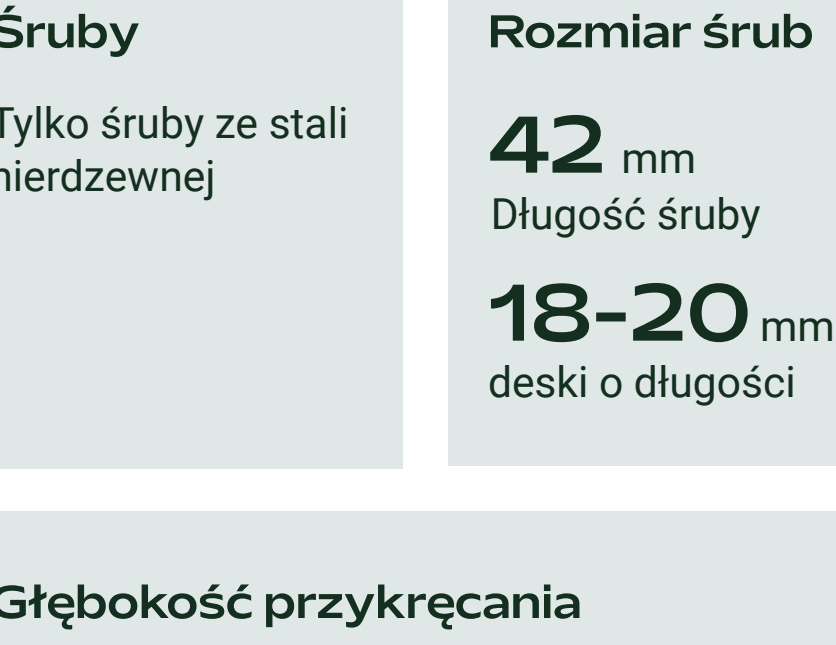

### Śruby

Tylko śruby ze stali nierdzewnej

### Rozmiar śrub

**42** mm  
Długość śruby

**18-20** mm  
deski o długości

### Głębokość przykręcania

Upewnij się, że główka jest prawidłowa



Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania porady

info@degmeda.eu / +370 627 36 363

DREWNO HARTOWANE OGNIOWO

Gotowe na długie życie

