


# Monteringsanvisning

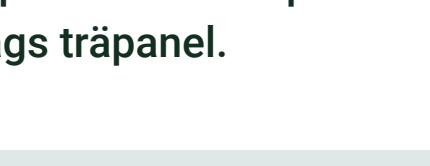

## Monteringsanvisning

Montering av "Degmedas" förkolnade träprodukter sker på liknande sätt som andra slags träpanel.

### Montering av träpanel

Illustrationen visar liggande träpanel och en stående regel.



### Montering av träpanel

Illustrationen visar stående träpanel och en liggande regel.



## Montering under olika årstider

Träpanel krymper naturligt under sommaren när det är torrt och varmt och expanderar under vintern när det är fuktigt.



Vid fuktig väderlek under vintern när trä är fuktigt och kan krympa senare, **montera träpanelen ordentligt fast**, sida vid sida.




Vid varm väderlek när trä är torrt, **lämna ett litet spelrum** för att träpanelen ska ha utrymme att expandera.

### Rekommendationer för skruvplacering




## Placering av träpanel


### Stående

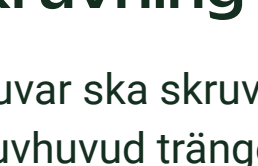

### Liggande

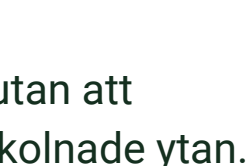

### Diagonalt

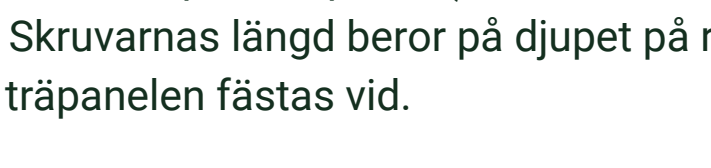


## Skruv

### Skruvning

Skrubar ska skruvas uppifrån, utan att skruvhuvud tränger in i den förkolnade ytan. Träpanelen levereras med skruvar av rostfritt stål i marin klass vilkas huvud är små och svarta så att de är nästan osynliga. 2 st skruvar ska användas per fästpunkt (ca 40 st skruvar/m<sup>2</sup>). Skruvarnas längd beror på djupet på regler som träpanelen fästas vid.

### Avstånd mellan skruvar

Skruva 2 st skruvar var 500– 600 mm

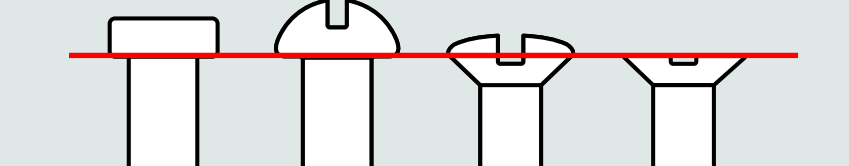

### Skruvar

Endast skruvar i rostfritt stål

### Skruvstorlek

**42** mm

långa skruvar för

**18-20** mm panel

### Skruvningsdjup

Se till att skruvhuvudets läge ska vara rätt.



**Tveka inte och kontakta oss om du har frågor:**

info@degmeda.eu / +370 627 36 363

FÖRKOLNAT TRÄ

**GARANTI FÖR**

**LÅNG LIVSLÄNGD**

