

Monteringsanvisning




Degmeda

Monteringsanvisning

Montering av "Degmedas" förkolnade träprodukter sker på liknande sätt som andra slags träpanel.

Montering av träpanel

Illustrationen visar liggande träpanel och en stående regel.

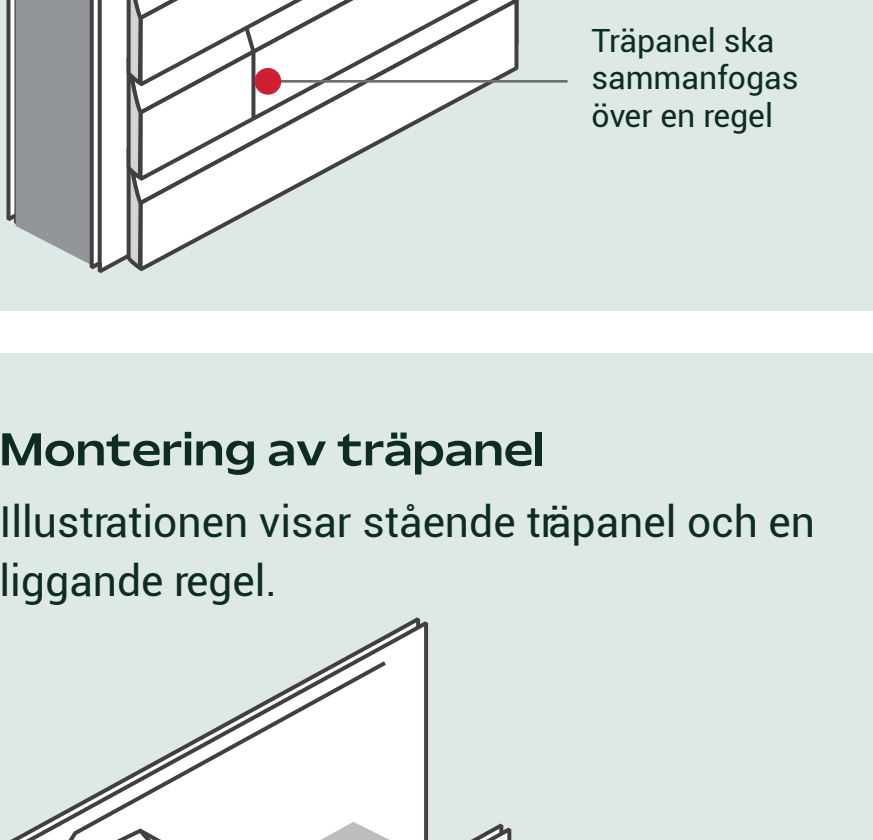

Montering av träpanel

Illustrationen visar stående träpanel och en liggande regel.




Montering under olika årstider


Träpanel krymper naturligt under sommaren när det är torrt och varmt och expanderar under vintern när det är fuktigt.



Vid fuktig väderlek under vintern när trä är fuktigt och kan krympa senare, **montera träpanelen ordentligt fast**, sida vid sida.



Vid varm väderlek när trä är torrt, **lämna ett litet spelrum** för att träpanelen ska ha utrymme att expandera.




Vid varm väderlek när trä är torrt, **lämna ett litet spelrum** för att träpanelen ska ha utrymme att expandera.

Rekommendationer för skruvplacering




Placering av träpanel


Stående

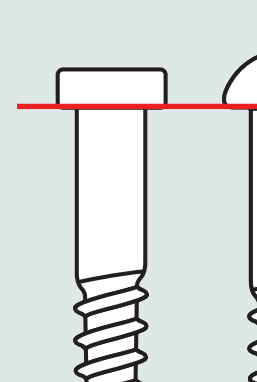

Liggande

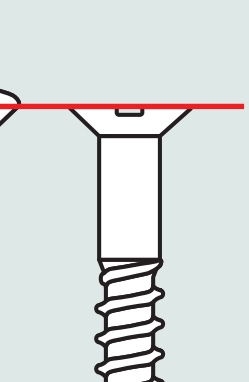

Diagonalt

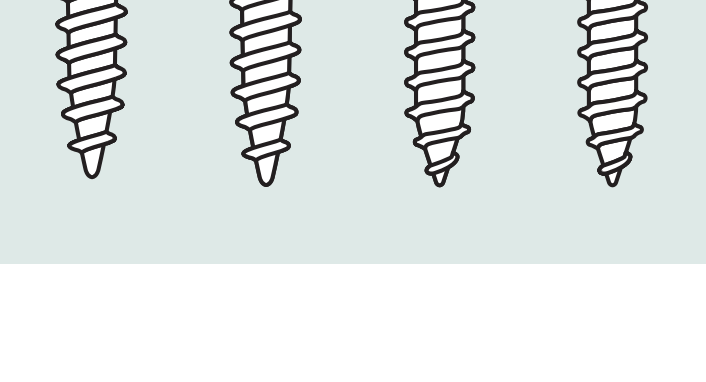

Skruv

Skruvning

Degmeda härdade paneler ska monteras med skruvar på ett sådant sätt att skruvhuvudet inte försänks djupare än den brända panelens yta.

Vi tillhandahåller rostfria stålskruvar med huvuden i olika färger, anpassade till våra produkters nyanser, vilket gör dem nästan osynliga i det slutliga resultatet. Två skruvar bör användas per monteringspunkt (åtgång – cirka 40 skruvar per kvadratmeter). Skruvlängden väljs beroende på panelernas och underliggande regler tjocklek.

Avstånd mellan skruvar

Skruva 2 st skruvar var 500– 600 mm



Skruvar

Endast skruvar i rostfritt stål

Skruvstorlek

42 mm
långa skruvar för

18-20 mm
panel

Skruvningsdjup

Se till att skruvhuvudets läge ska vara rätt.

Tveka inte och kontakta oss om du har frågor:

info@degmeda.eu / +370 627 36 363

FÖRKOLNAT TRÄ
**GARANTI FÖR
LÅNG LIVSLÄNGD**

Degmeda