

Monteringsveiledning



Degmeda

Monteringsveiledning

«Degmeda» forkullet treverk monteres på samme måte som vanlig tømmerkledning.

Slik fester du kledning

Liggende kledning og stående lekte



Slik fester du kledning

Stående kledning og liggende lekte




Montering etter værforhold

Trekledning trekker seg naturlig sammen under de tørre, varme forholdene om sommeren og utvider seg om vinteren.



Fest platene tett til hverandre under vinterforhold når kledning kan være fuktig og utsatt for krymping.



Når det er varmt og kledning er veldig tørr, **la det være et lite mellomrom** for utvidelse av kledning.

Anvisning for skruel plassering



Montering av kledning


Stående



Liggende



Diagonalt

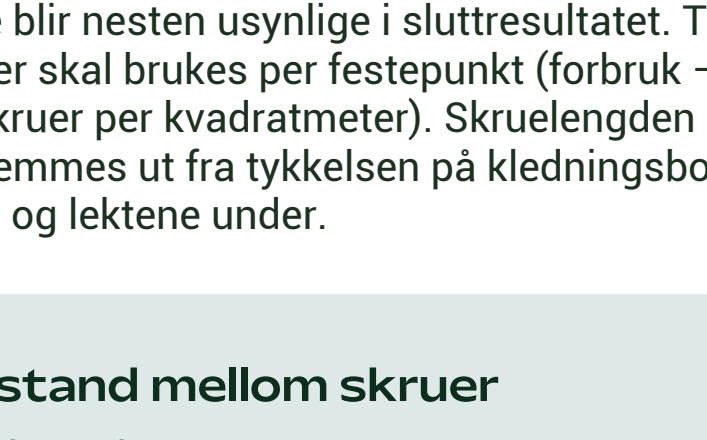

Skruer


Festing

Degmeda herdet kledning skal monteres med skruer på en slik måte at skruhodet ikke skrus dypere enn den brente overflaten.

Vi leverer rustfrie stålskruer med hoder i ulike farger, tilpasset nyansene i våre produkter, slik at de blir nesten usynlige i sluttresultatet. To skruer skal brukes per festepunkt (forbruk – ca. 40 skruer per kvadratmeter). Skruelengden bestemmes ut fra tykkelsen på kledningsbordene og lektene under.

Avstand mellom skruer

To skruer hver 500–600 mm

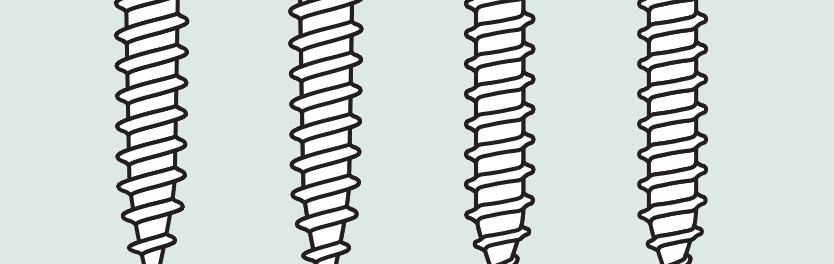

Skruer

Kun skruer i rustfritt stål

Skruelengde

42 mm
skruelengde for

18-20 mm
plank

Skruedybde

Velg riktig skruhode



**Ved spørsmål
ta kontakt med oss**

info@degmeda.eu / +370 627 36 363

ORKULLET TREVERK

**Garanti for
holdbarhet**



Degmeda