


Uzstādīšanas rokasgrāmata

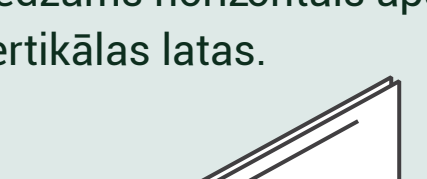

Uzstādīšanas rokasgrāmata

"Degmeda" ar uguni apstrādātu koksni uzstāda līdzīgi citiem kokmateriālu apšuvumiem.


Apšuvuma stiprināšana

Redzams horizontāls apšuvums un vertikālas latas.



Apšuvuma stiprināšana

Redzams vertikāls apšuvums un horizontālas latsas.

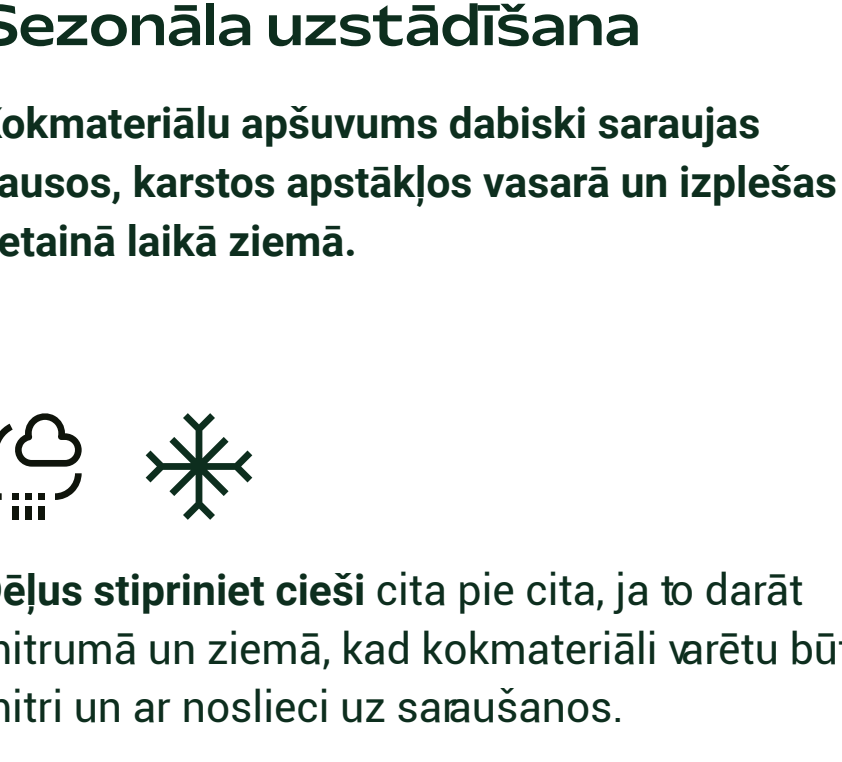


Sezonāla uzstādīšana

Kokmateriālu apšuvums dabiski saraujas sausos, karstos apstākļos vasarā un izplešas lietainā laikā ziemā.




Dēļus stipriniet cieši cita pie cita, ja to darāt mitrumā un ziemā, kad kokmateriāli varētu būt mitri un ar noslieci uz saraušanos.




Karstā laikā, kad kokmateriāli ir ļoti sausi, **atstāriet nelielu izplešanās spraugu**, lai ļautu tiem izplesties.

Norādījumu skrūvju izvietojumam

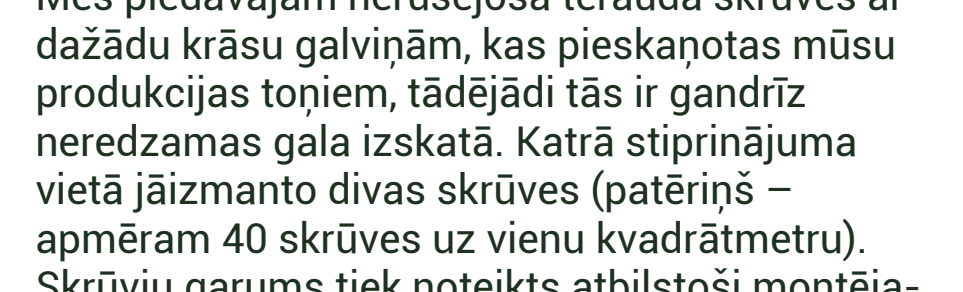

Apšuvuma stiprināšana


Vertikāli

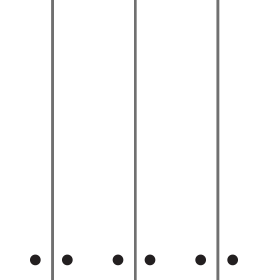

Horizontāli



Diagonāli

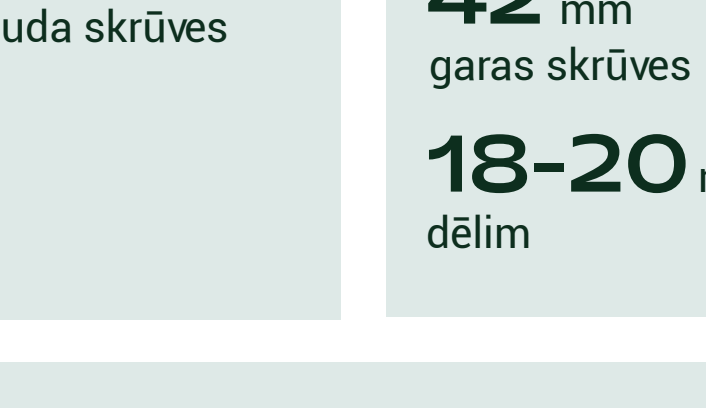

Skrūves

Stiprinājums

Degmeda rūdītās dēļi jāmontē, izmantojot skrūves tā, lai skrūves galva netiktu ieskrūvēta dziļāk par dedzinātās dēļa virsmu.

Mēs piedāvājam nerūsējošā tērauda skrūves ar dažādu krāsu galviņām, kas pieskaņotas mūsu produkcijas toņiem, tādējādi tās ir gandrīz neredzamas gala izskatā. Katrā stiprinājuma vietā jāizmanto divas skrūves (patēriņš – apmēram 40 skrūves uz vienu kvadrātmetru). Skrūvju garums tiek noteikts atbilstoši montējamo dēļu un apakšā esošo latojumu biezumam.

Skrūvēšanas attālums

2 skrūves ik pēc 500–600 mm



Skrūves

Tikai nerūsējošā tērauda skrūves

Skrūvju izmērs

42 mm garas skrūves

18-20 mm dēlim

Skrūvēšanas dziļums

Pārliecinieties, ka skrūves galviņas novietojums ir pareizs.

Droši sazinieties ar mums, ja nepieciešams padoms

info@degmeda.eu / +370 627 36 363

AR UGUNI APSTRĀDĀTA KOKSNE

Gatava ilgam mūžam

