

Holzverkleidungen.

erfolgt ähnlich wie bei anderen

Montageanleitung

Montage der Verkleidung Horizontale Verkleidung und vertikale Lattung

Die Montage von "Degmeda" verkohltem Holz



Abstand von 600 mm an den Pfosten befestigt Montage in kalten und warmen **Jahreszeiten** Holzverkleidungen ziehen sich bei trockener und warmem Wetter zusammen und dehnen sich aus, wenn sie bei kaltem Wetter Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Atmungsaktive Membran

Die verarbeiteten Latten werden mit einem maximalen

Bei heißem Wetter, wenn das Holz sehr trocken ist, sollte eine kleine Lücke gelassen werden, falls sich das Holz ausdehnt.

Empfehlungen für die Schraubenmontage

Bei kaltem Wetter und hoher Luftfeuchtigkeit

werden, deswegen sollten die Platten dicht

kann das Holz feucht und schrumpfbar


miteinander verbunden werden.



Vertikal

Diagonal

Horizontal

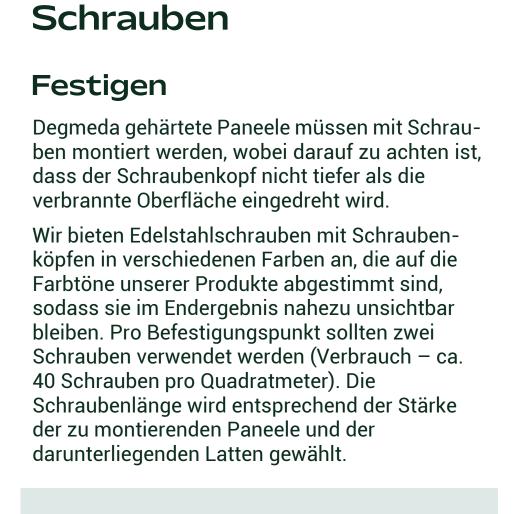

Abstände zwischen den Schrauben

2 Schrauben alle 500-600 mm

2 Schrauben alle 500-600 mm

Schraubentiefe Die Form des Schraubenkopfes muss ebenfalls angepasst werden.

Wir beantworten

Größe der

Schrauben

die Schraubenlänge

18-20 mm

Plattendicke von

Wir garantieren die Haltbarkeit des

Schrauben

Die Schrauben

nur aus rostfreiem

Stahl verwendet

sollten

werden.

VERKOHLTES HOLZ

info@degmeda.eu / +370 627 36 363

gerne Ihre Fragen

Holzes

Degmeda