


Instrukcja montażu

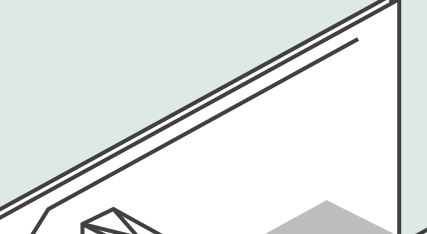

Instrukcja montażu

Drewno hartowane ogniowo „Degmeda” montuje się w podobny sposób jak inne okładziny drewniane.

Mocowanie okładziny

Pozioma okładzina i pionowe listwy.




Mocowanie okładziny

Pionowa okładzina i poziome listwy.




Montaż sezonowy

Okładziny drewniane naturalnie kurczą się w suchych, gorących warunkach latem i rozszerzają w deszczu, zimą.

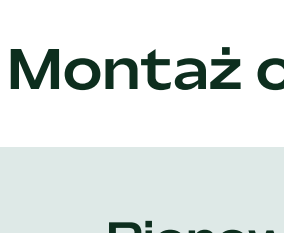


Mocuj deski ściśle do siebie w mokrych, zimowych warunkach, gdy drewno może być wilgotne i podatne na kurczenie się.



W czasie upałów, gdy drewno jest bardzo suche, **pozostaw niewielką szczelinę dylatacyjną**, aby umożliwić rozszerzanie się drewna.

Wytyczne dotyczące umieszczania śrub

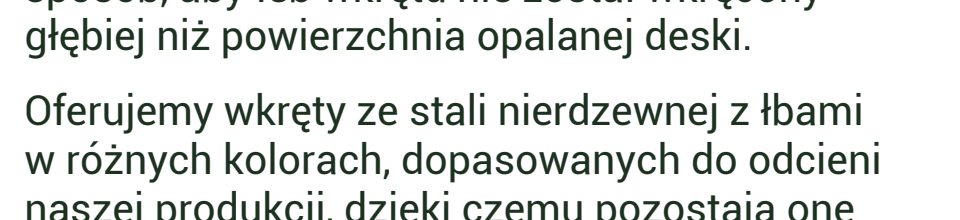

Montaż okładziny


Pionowy



Poziomy



Ukośny

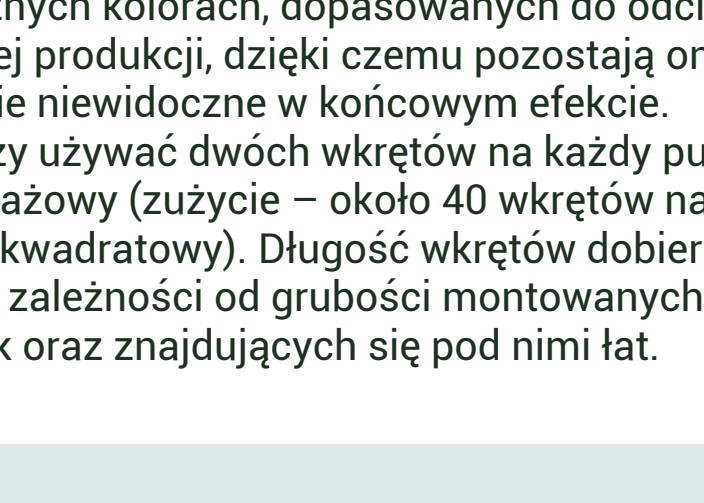

Śruby


Mocowanie

Hartowane deski elewacyjne Degmeda powinny być montowane przy użyciu wkrętów w taki sposób, aby łeb wkrętu nie został wkręcony głębiej niż powierzchnia opalanej deski.

Oferujemy wkręty ze stali nierdzewnej z łbami w różnych kolorach, dopasowanych do odcieni naszej produkcji, dzięki czemu pozostają one prawie niewidoczne w końcowym efekcie. Należy używać dwóch wkrętów na każdy punkt montażowy (zużycie – około 40 wkrętów na metr kwadratowy). Długość wkrętów dobiera się w zależności od grubości montowanych desek oraz znajdujących się pod nimi łat.

Odległość przykręcania

2 śruby co 500–600 mm

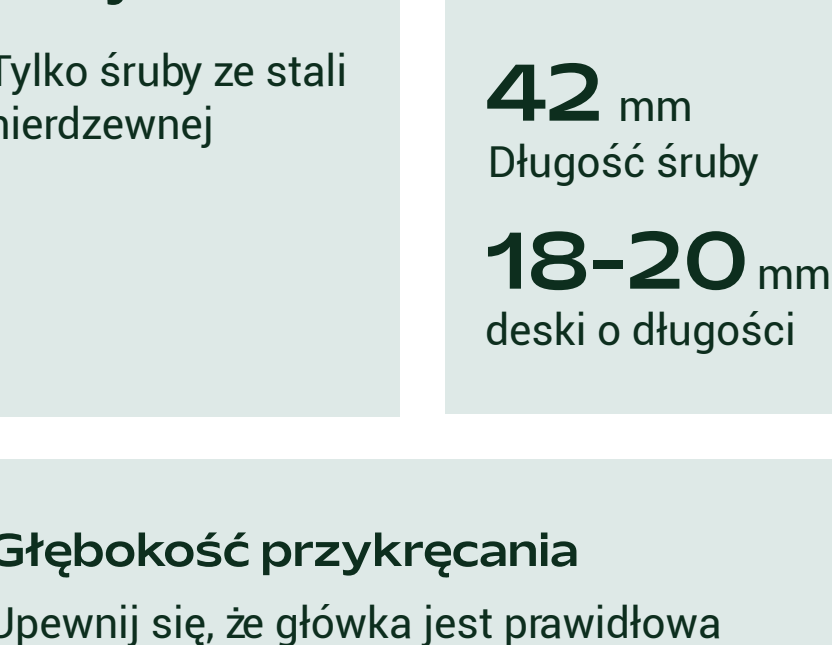

Śruby

Tylko śruby ze stali nierdzewnej

Rozmiar śrub

42 mm

Długość śruby

18-20 mm

deski o długości

Głębokość przykręcania

Upewnij się, że główka jest prawidłowa



info@degmeda.eu / +370 627 36 363

DREWNO HARTOWANE OGNIOWO

Gotowe na długie życie

